



FEUERSCHALEN



Bedienungsanleitung

VARIANTEN

Diese Anleitung gilt für folgende Modelle:

GA100020



GA100021



GA100022



GA100023



GA100024



INHALT:

1. Einleitung	4
2. Lieferumfang	4
3. Technische Daten	5
4. Komponenten & Montage	7
4.1 GA100020	7
4.2 GA100021	8
4.3 GA100022	9
4.4 GA100023	10
4.5 GA100024	12
5. Montagehinweise & Gebrauch	13
Montage	13
Verwendung	13
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	13
6. Warnhinweise	14
7. Sicherheitshinweise	15
9. Wartung und Reinigung	17
8. Entsorgung	17
10. Gewährleistung / Reparatur	18
Gewährleistung	18
Hinweise für den Reparaturservice	19

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke HP&G entschieden haben.

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Reklamationen nach erfolgter Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.



Beachten sie hierbei unbedingt die Sicherheitshinweise aus dem Kapitel Sicherheit.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:



BeROX GmbH

Harzblick 25

99768 Harztor OT Ilfeld

Tel.: +49 (0) 36 331 / 50 54 27

Mail: info@berox-gmbh.de

2. LIEFERUMFANG


Alle Feuerschalen beinhalten nachfolgenden Lieferumfang. Bitte beachten Sie, dass jedes Modell eine verschiedene, auf das Produkt abgestimmte, Ausstattung beinhaltet und von anderen Modellen stark abweichen kann.

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.

- Feuerkorb mit Füßen
- Funkenschutzabdeckung
- Schürhaken

Details siehe Montageanleitungen.

3. TECHNISCHE DATEN

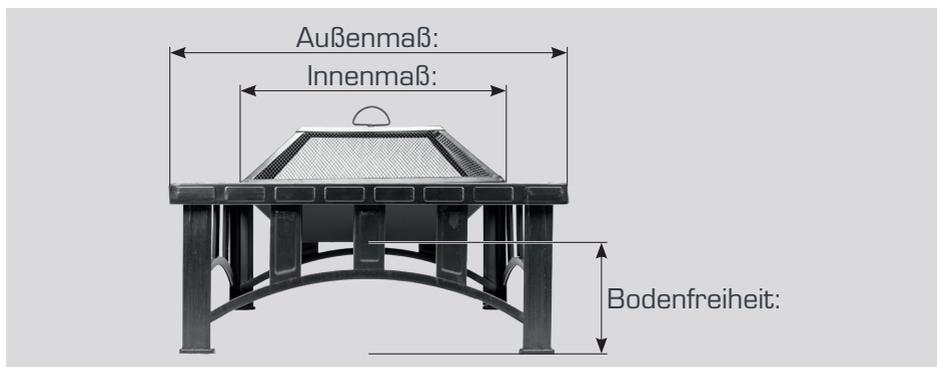

GA100020

Außenmaß:

69 x 69 x 74,5 cm

Innenmaß:

58 x 58 cm

Bodenfreiheit:

32 cm



GA100021

Außenmaß:

Ø 60 x 68 cm

Innenmaß:

Ø 60 cm

Bodenfreiheit:

17 cm



GA 100022

Außenmaß:

Ø 60 x 47 cm

Innenmaß:

Ø 60 cm

Bodenfreiheit:

17 cm



GA 100023

Außenmaß:

76 x 76 x 53 cm

Innenmaß:

55 x 55 cm

Bodenfreiheit:

20 cm



GA 100024

Außenmaß:

66 x 66 x 58 cm

Innenmaß:

60 x 60 cm



Bodenfreiheit:

18 cm




4. KOMPONENTEN & MONTAGE

4.1 GA100020

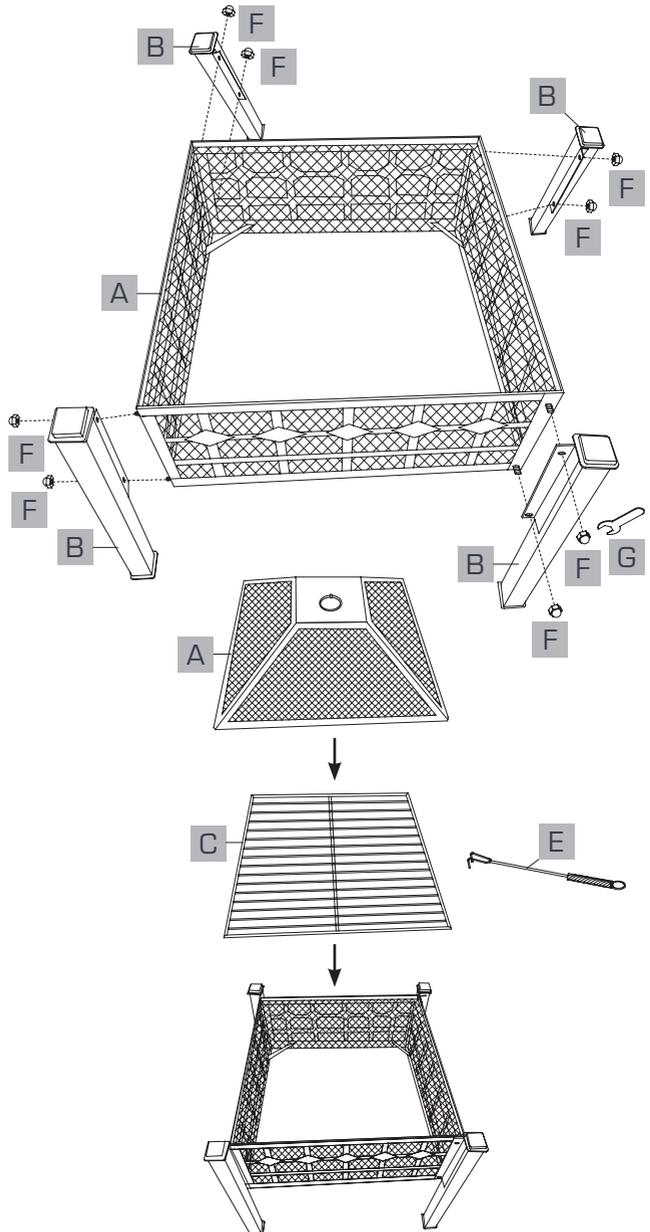
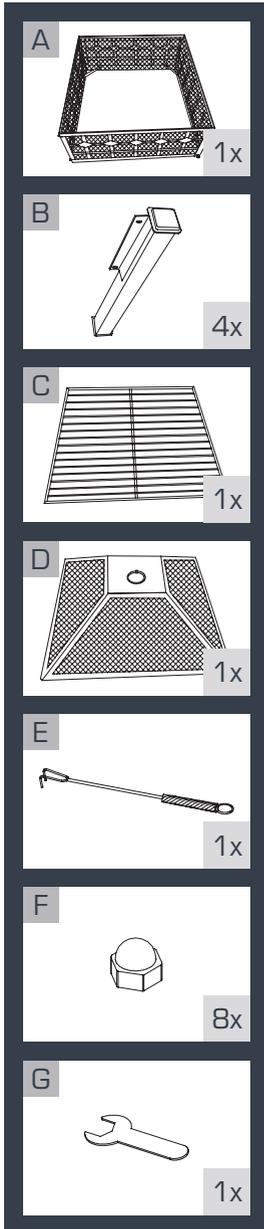



4.2 GA100021

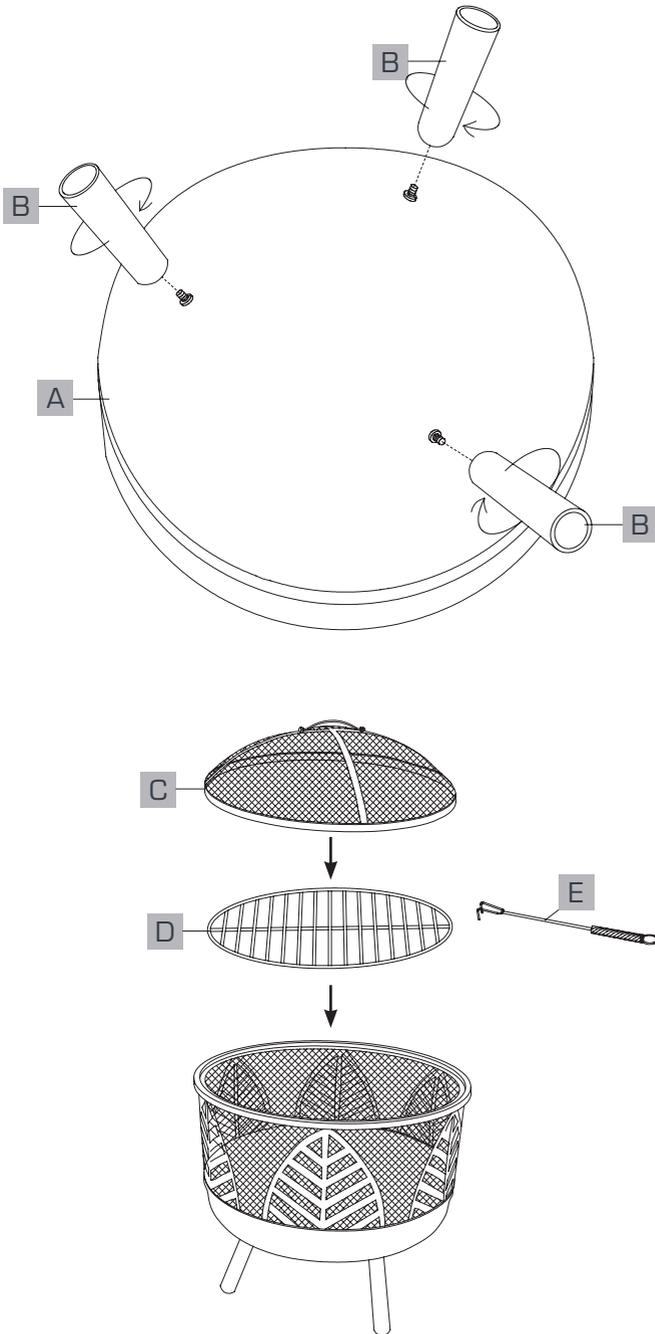


- A**
1x
- B**
3x
- C**
1x
- D**
1x
- E**
1x

4.3 GA100022

A		1x
B		3x
C		1x
D		1x
E		1x

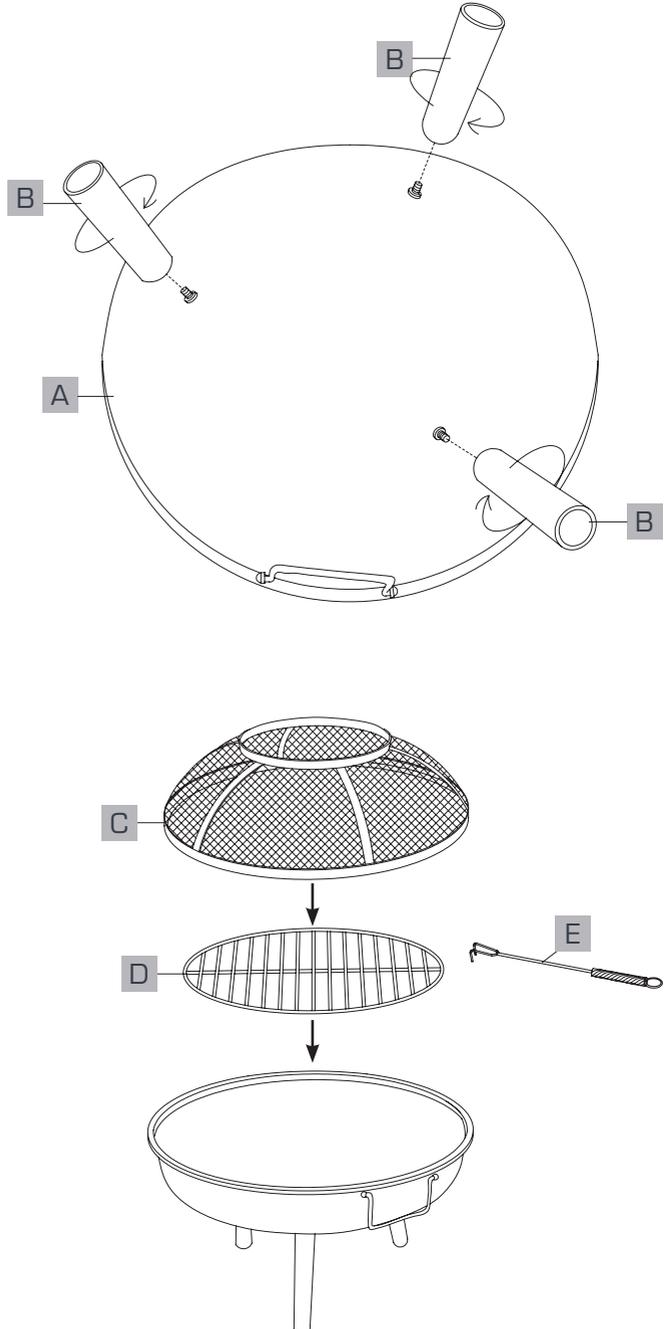




4.4 GA100023

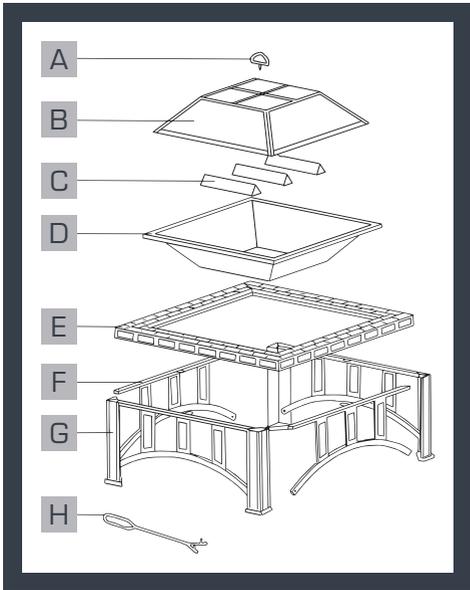


AA	M6 x 8 mm	8x
BB	M6 x 12 mm	6x
CC	M6 Mutter	5x
DD	Schraubenschlüssel	1x

 Kreuzschlitzschraubendreher benötigt



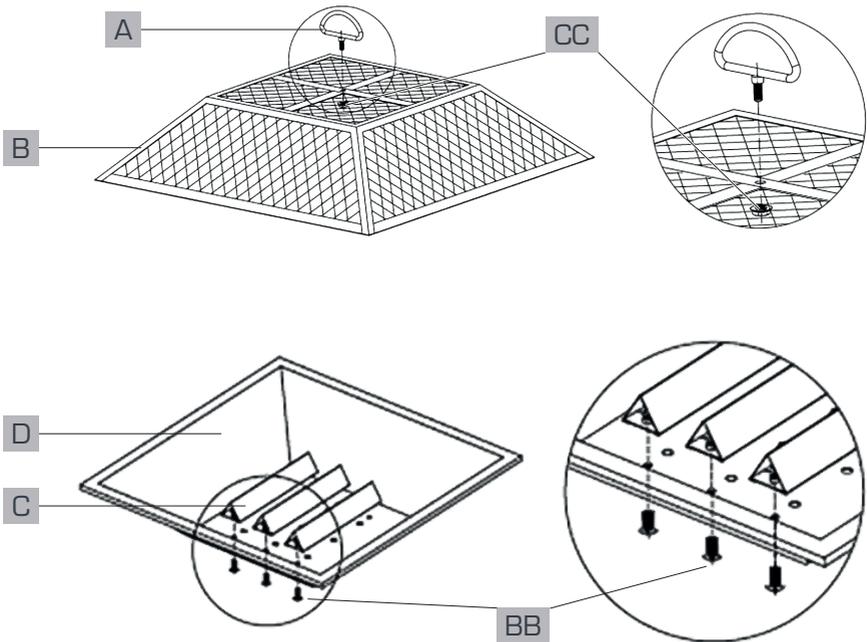


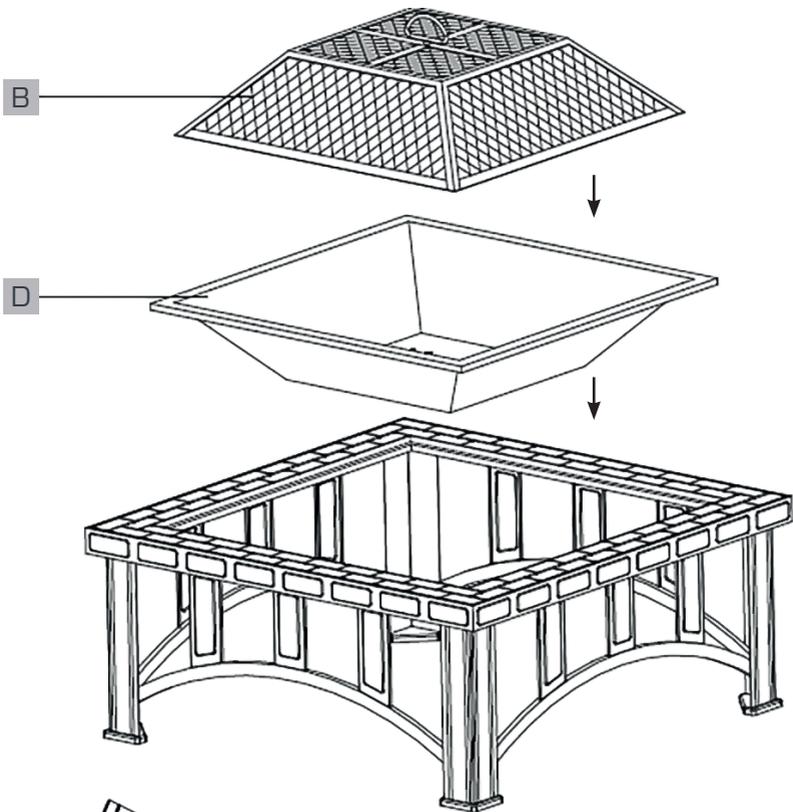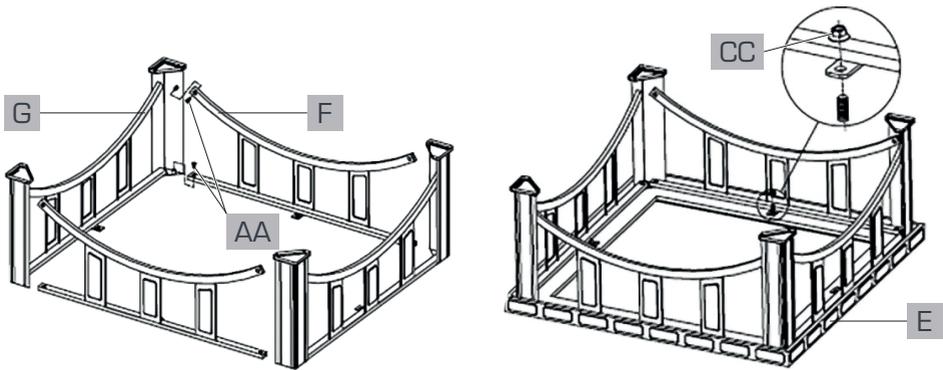

4.5 GA100024

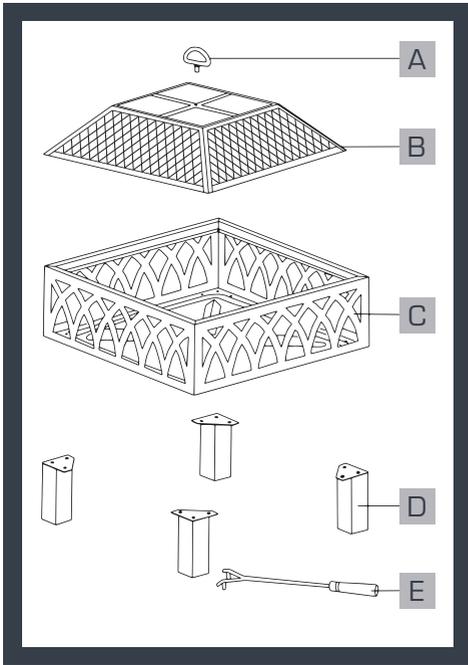

 Kreuzschlitzschraubendreher benötigt

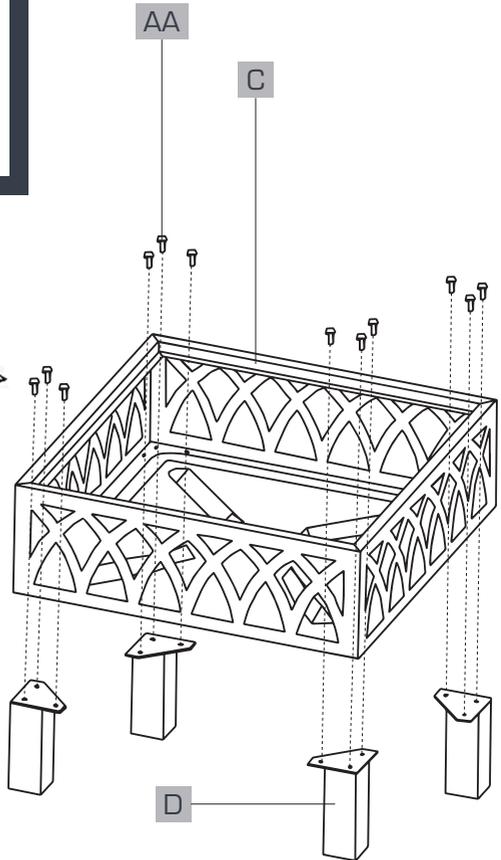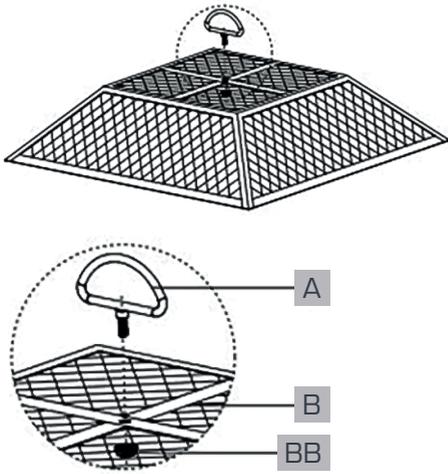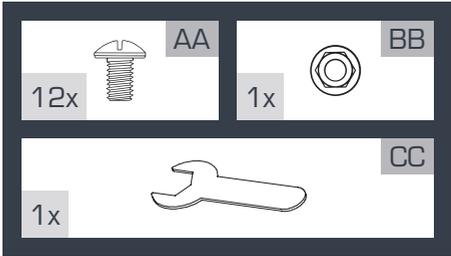

5. MONTAGEHINWEISE & GEBRAUCH

Montage

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Montieren Sie kein beschädigtes Gerät und benutzen Sie es nicht.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Feuerschale. Ziehen Sie ggf. Schrauben und Muttern noch einmal nach. Vergewissern Sie sich, dass die Feuerschale einen festen Stand gewährleistet und durch das Beladen nicht umkippen kann.

Verwendung

Das Entfachen und Beaufsichtigen eines Feuers bedarf stets Ihrer vollen Aufmerksamkeit. Benutzen Sie die Feuerschalen nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, da hier ein hohes Verletzungsrisiko besteht.

Geeignetes Brennmaterial ist trockenes Scheitholz oder Holzkohle. Verbrennen Sie keine Abfälle, beschichtete Materialien, Kunststoffe, Papier oder ähnliches, da diese Schadstoffe enthalten, die beim Verbrennen freigesetzt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

HP&G Feuerschalen dienen ausschließlich des Verbrennens von geeignetem Brennholz im Außenbereich und sind für die Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Die Feuerschalen dürfen daher nur, wie in dieser Bedienungsanleitung erläutert, verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

6. WARNHINWEISE



Achtung

Brandgefahr

Die Feuerschalen werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.



Achtung

Verbrennungsgefahr

Die Feuerschalen werden während des Betriebs sehr heiß und können bei Kontakt zu schweren Verbrennungen führen.

Lassen Sie die Feuerschale vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.



Achtung

Verletzungsgefahr

Die Feuerschale besitzt teilweise scharfe Kanten und kann Verletzungen verursachen.



Achtung

Beschädigungsgefahr

Im Laufe des längeren Gebrauchs können sich Teile lockern, wodurch die Stabilität der Feuerschale beeinträchtigt wird.

Keine starken oder schleifenden Löse- und Putzmittel verwenden. Diese greifen die Oberflächen an und hinterlassen Spuren.



Achtung

Gesundheitsgefahr

Keine Farblösemittel oder Verdüner oder scharfen Putzmittel verwenden, da diese gesundheitsschädlich sind.

7. SICHERHEITSHINWEISE



Vor dem ersten Betrieb müssen Befestigungsmuttern und Schrauben nachgezogen werden, um einen festen Sitz der Feuerschalen und somit eine sichere Verwendung zu garantieren.



Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch sicher auf.



Nutzen Sie die Feuerschalen niemals in geschlossenen Räumen und nur im Freien. Achten Sie darauf, dass sich in der unmittelbaren Umgebung der Feuerstelle keine Brandgefahren befinden. Beachten Sie die örtliche Brandschutzvorschriften.



Stellen Sie die Feuerschalen nur auf nicht brennbare Untergründe mit einem Mindestumkreis von 2 Metern zur Feuerschale. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund waagrecht und sauber ist, um einen sicheren und ebenen Stand zu gewährleisten.



Die Feuerschalen dürfen nur unter ständiger Aufsicht benutzt werden. Achten Sie darauf, dass sich Kinder und/oder Haustiere niemals unbeaufsichtigt in der Nähe der Feuerschale aufhalten.



Personen, die aufgrund eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeit nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen nur unter Aufsicht einer speziell dafür geschulten Person mit dem Gerät arbeiten.



Die Feuerschalen sollten nicht bei starken Winden benutzt werden. Unkontrollierten Funkenflug kann Ihre Sicherheit gefährden und Brände verursachen.



Die Feuerschalen dürfen nicht unter Dachvorsprüngen, Markisen, Pavillons oder Schirmen benutzt werden.



Die Feuerschale darf im Betrieb nicht bewegt werden, da diese sehr heiß ist.



Legen Sie nur Holzscheite auf, die kleiner sind als der Durchmesser des Feuerkorbes.



Das Feuer dient nicht zu Heizzwecken sondern ist rein dekorativ und nur für den gelegentlichen Betrieb geeignet.



Nutzen Sie kein Papier und keine brennbaren Flüssigkeiten, wie Spiritus, Benzin oder flüssige Grillanzünder. Feste Kamin- oder Grillanzünder sind geeignete Anzündhilfen.



Stellen Sie beim Betrieb der Feuerschale für den Notfall Löschmittel, wie einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand, bereit.



Entsorgen Sie die Asche erst, wenn diese vollständig ausgekühlt ist.



Das Gerät muss vor jedem Arbeitsbeginn auf betriebssicheren Zustand geprüft werden. Das Gerät nicht benutzen, wenn Bauteile beschädigt sind – Unfallgefahr!



Nur Originalteile oder Zubehöre anbauen, die von der BeROX GmbH für dieses Gerät zugelassen oder technisch gleichartig sind. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Für Personen- und Sachschäden, die bei der Verwendung nicht zugelassener Teile oder Zubehör auftreten, schließt die BeROX GmbH jede Haftung aus.



Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren, die gegenüber anderen Personen oder deren Eigentum auftreten.

9. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Feuerschale nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie lose Ablagerungen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.

Innen- und Außenflächen säubern Sie am besten mit warmem Wasser.

Bessern Sie vorhandene Roststellen mit Feuerfestfarbe aus.

Die Feuerschale sollte vor ständigen Wettereinflüssen geschützt sein.

8. ENTSORGUNG

Beachten Sie bei der Entsorgung die länderspezifischen Vorschriften!



Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Ihre alte Feuerschale gehört nicht in den Hausmüll. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem wird, die Wiederverwertung der Materialien ermöglicht, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

10. GEWÄHRLEISTUNG / REPARATUR

Gewährleistung

Für die HP&G Feuerschalen besteht eine zweijährige Gewährleistung auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

Ihr Zahlungsbeleg gilt als Kaufnachweis und sollte im Gewährleistungsfall vorgelegt werden.

Die Gewährleistung der BeROX GmbH gilt nicht für:

- (a) Verschleißteile, wie zum Beispiel Roste oder lackierte Teile welche im direkten Kontakt zum Feuer stehen.**
- (b) Schäden, welche durch die missbräuchliche Verwendung, Verwendung mit einem anderen Produkt, Nachlässigkeit, Unfälle, Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben oder jegliche andere äußere Einflüsse verursacht wurden.**
- (c) Produkte, an denen Änderungen/Manipulationen vorgenommen wurden.**
- (d) Kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf Kratzer und gebrochene Teile.**
- (e) Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Empfehlungen von der BeROX GmbH bei der Bedienung des HP&G Produkts verursacht wurden.**
- (f) Teile bei denen durch mehrfaches Benutzen die Farbe abblättert.**

Hinweise für den Reparaturservice

Es werden keine unfreien Lieferungen angenommen.

Reparaturen, die nicht unter die Gewährleistung fallen, werden mit einer angemessenen Gebühr berechnet, des weiteren trägt der Kunde alle Versandkosten.

Es werden keine unfreien Lieferungen an die BeROX GmbH angenommen.

Bei Rücksendungen kontaktieren Sie die BeROX GmbH, bevor Sie ein Produkt zurück schicken.

- 1. Bevor Sie ein Produkt zur Überprüfung einschicken, kontaktieren Sie unser Servicebüro unter +49 (0) 36 331 / 50 54 - 27 oder schreiben Sie eine Mail an info@berox-gmbh.de. Beschreiben Sie ausführlich das Problem, und hinterlassen Sie eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Oftmals können Probleme schon am Telefon geklärt werden.**
- 2. Wenn ein Produkt zur Überprüfung eingeschickt werden muss, erhalten Sie von uns ein Rücksendeformular.**
- 3. Bereiten Sie das Paket vor, und legen Sie den Kaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbeleges und das Rücksendeformular bei.**
- 4. Schicken Sie Ihre Feuerschale an:**



BeROX GmbH

Harzblick 25

99768 Harztor OT Ilfeld

Tel.: +49 (0) 36 331 / 50 54 27

Mail: info@berox-gmbh.de



BeROX GmbH

Harzblick 25

99768 Harztor OT Ilfeld



+49 (0) 36 331 / 50 54 - 27



+49 (0) 36 331 / 50 54 - 22



Mail: info@berox-gmbh.de

Die BeROX arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte und Funktionen der Produkte entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der Produktvarianten sind möglicherweise erst später lieferbar oder werden nur in bestimmten Märkten angeboten. Das möglicherweise auf dem Umschlag abgebildete Produkt entspricht evtl. nicht dem Gekauften oder wird nur in bestimmten Märkten angeboten. Über länderspezifische Abweichungen informiert Sie die BeROX GmbH gern. Änderungen sind vorbehalten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der BeROX GmbH nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der BeROX GmbH ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.