FORCE-48

SCHNELLSTARTANLEITUNG



SPYPOINT®

v1.1

IN DER BOX

FORCE-48 | INSTALLATIONSGURT

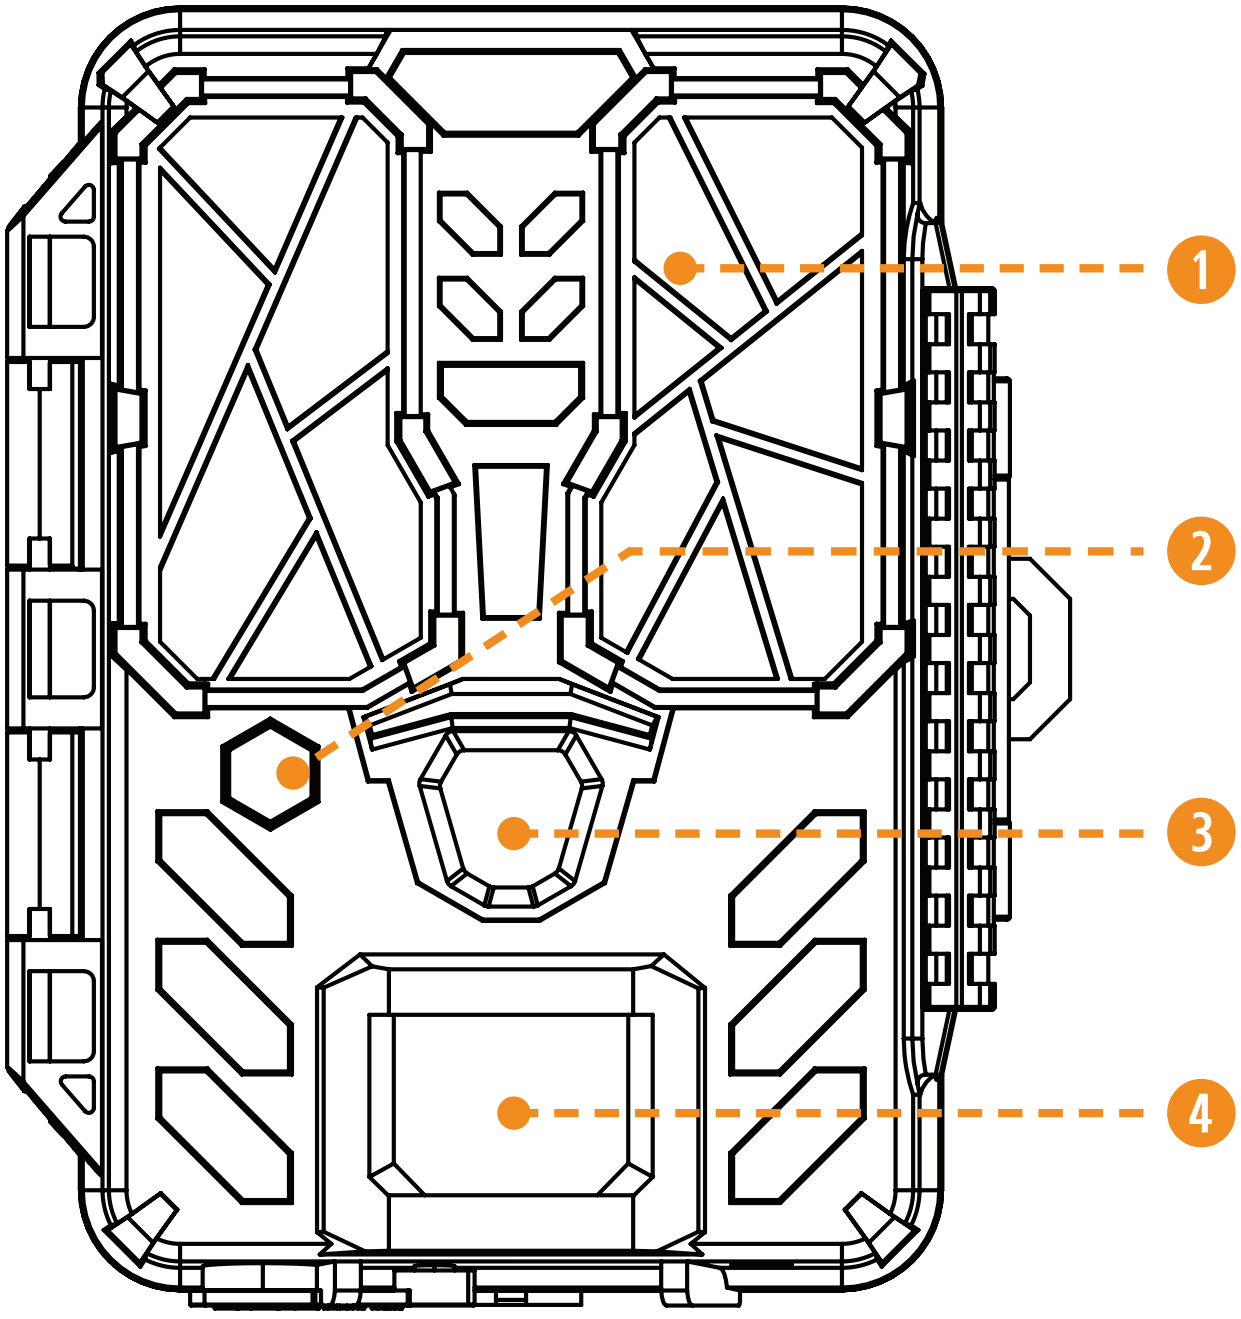
HINWEIS

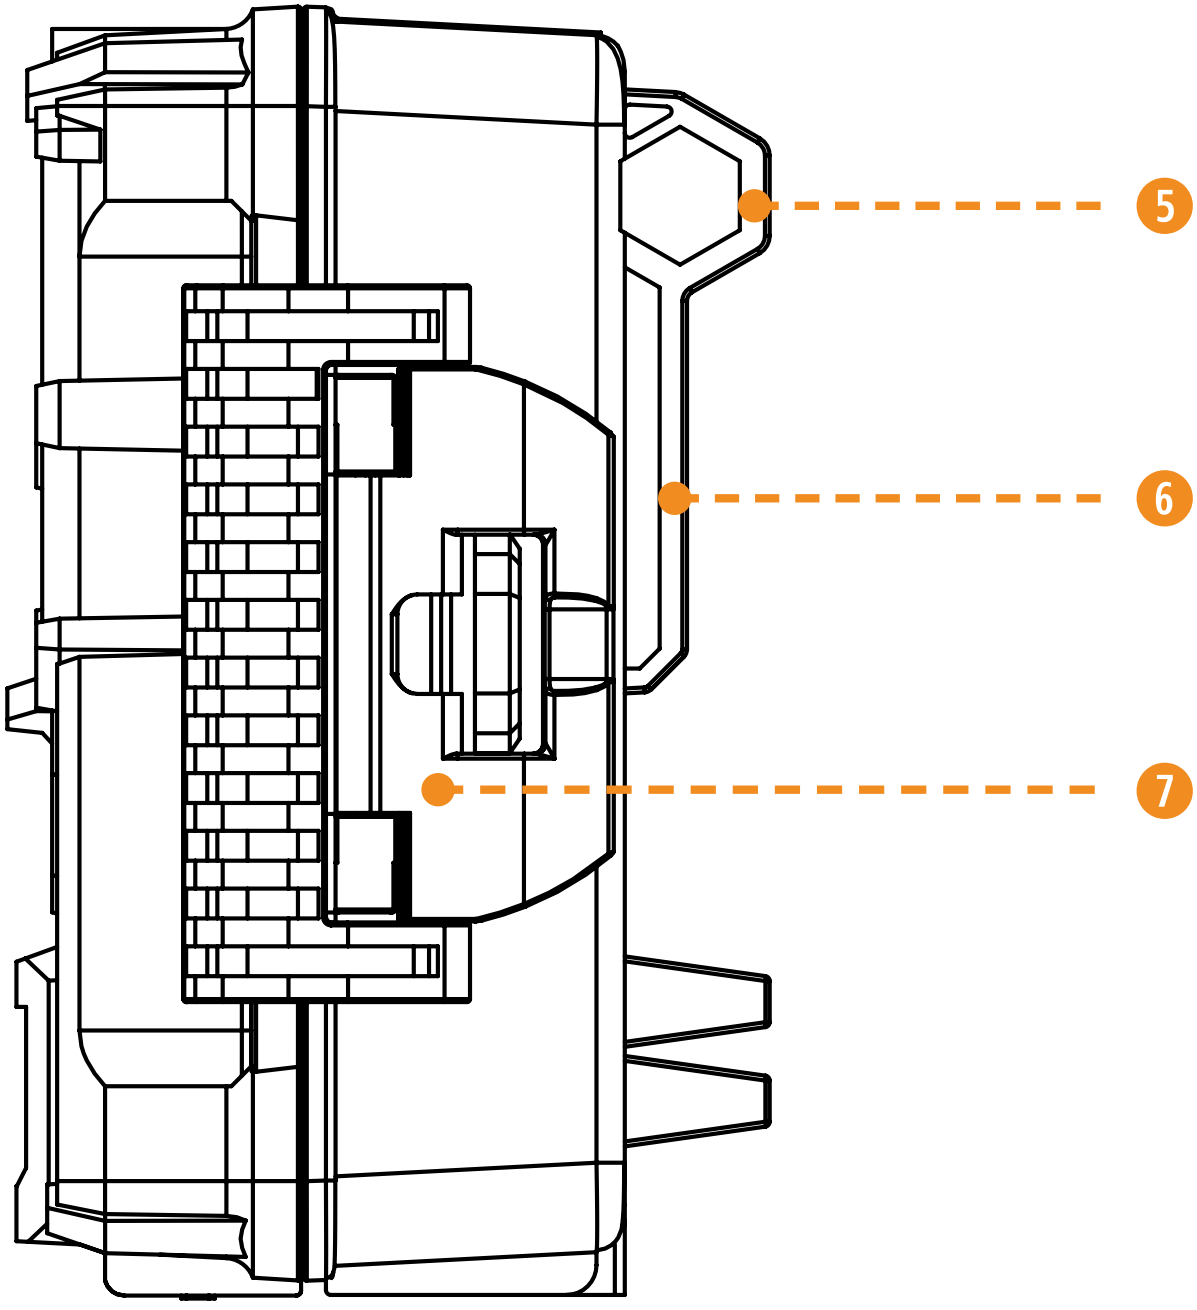
Batterien sind separat erhältlich.

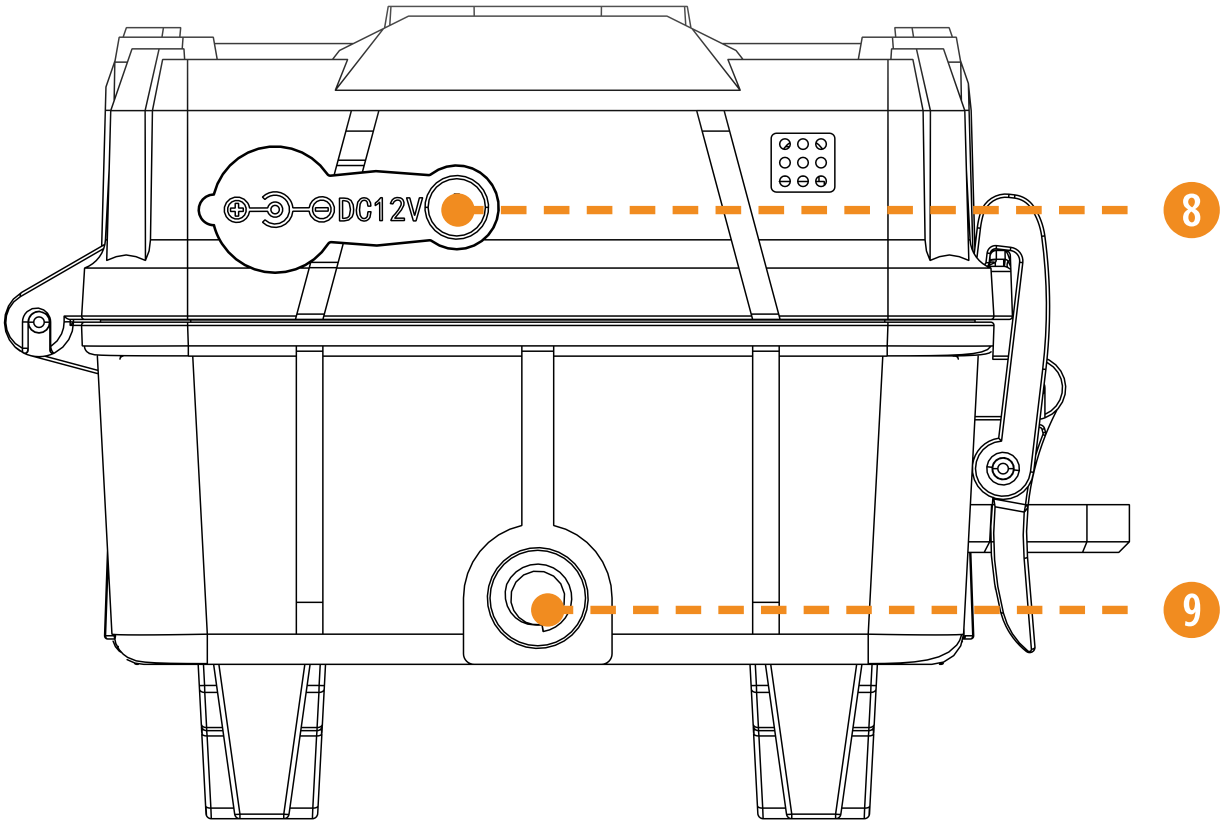
Benutzerhandbuch, Software-Updates und FAQs finden Sie unter: **www.spypoint.info/service**.

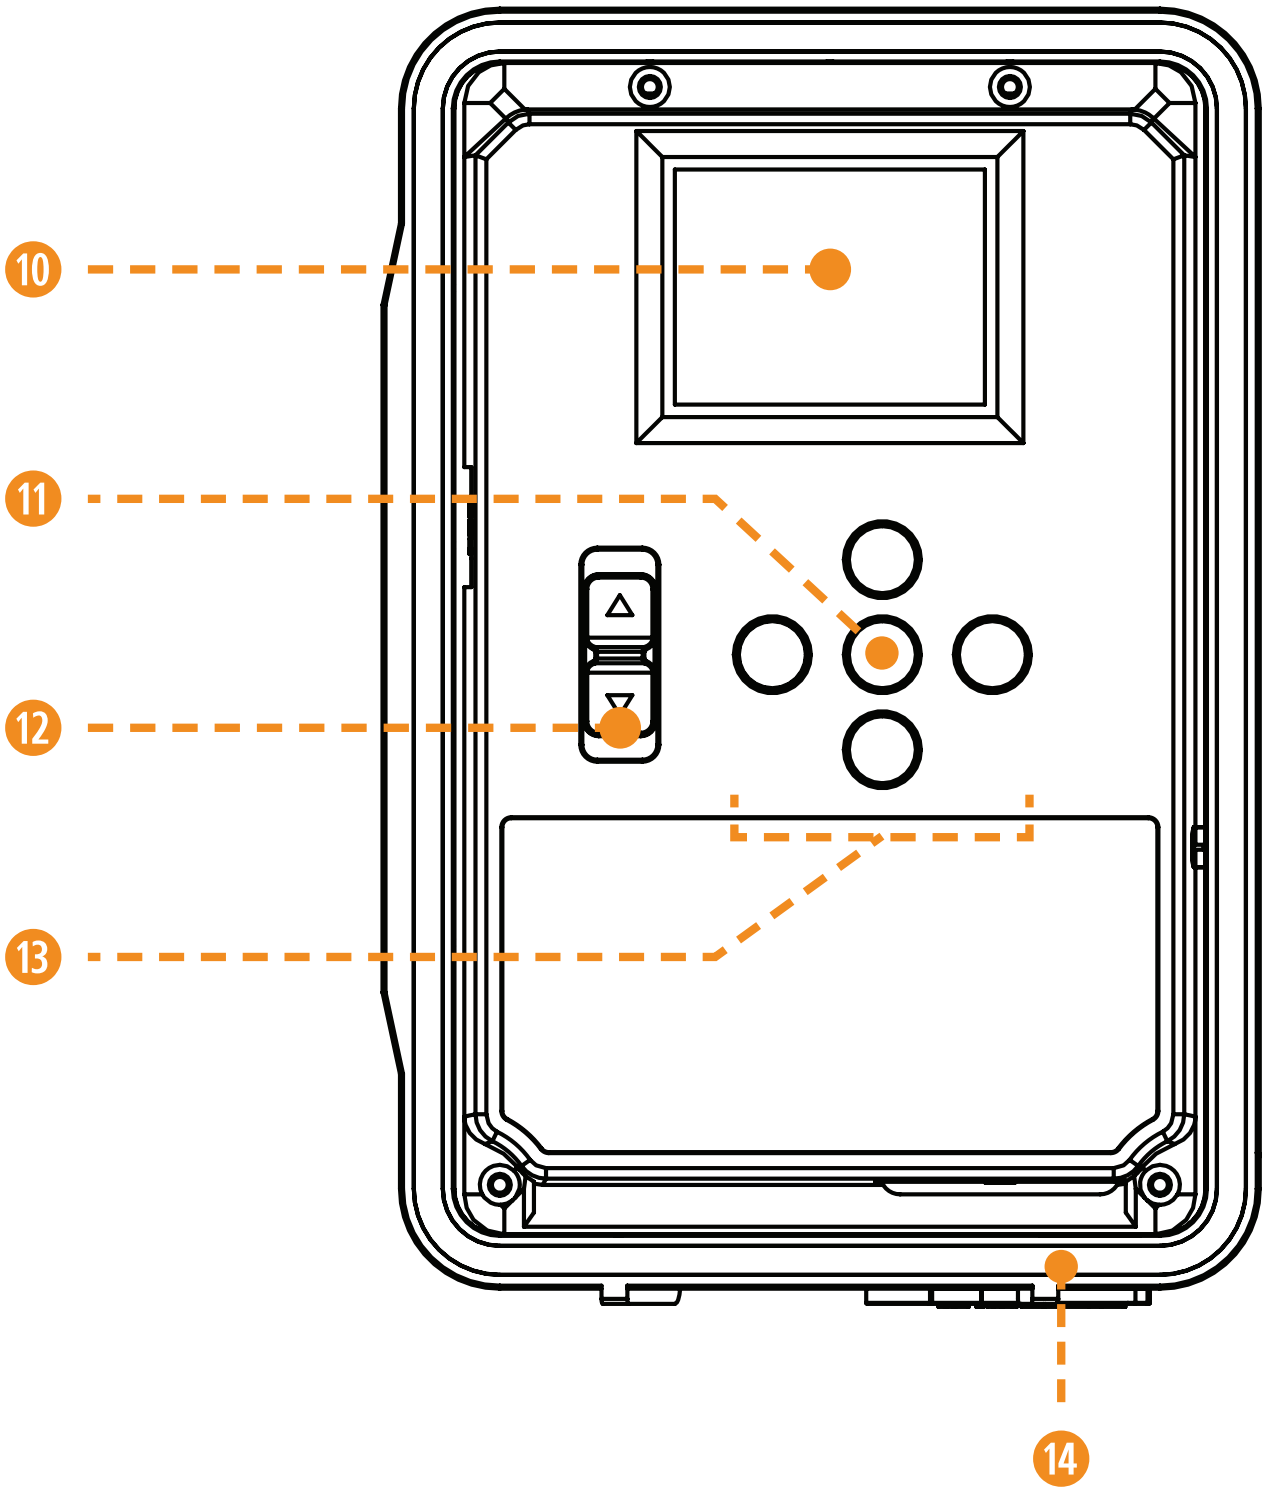
KOMPONENTEN

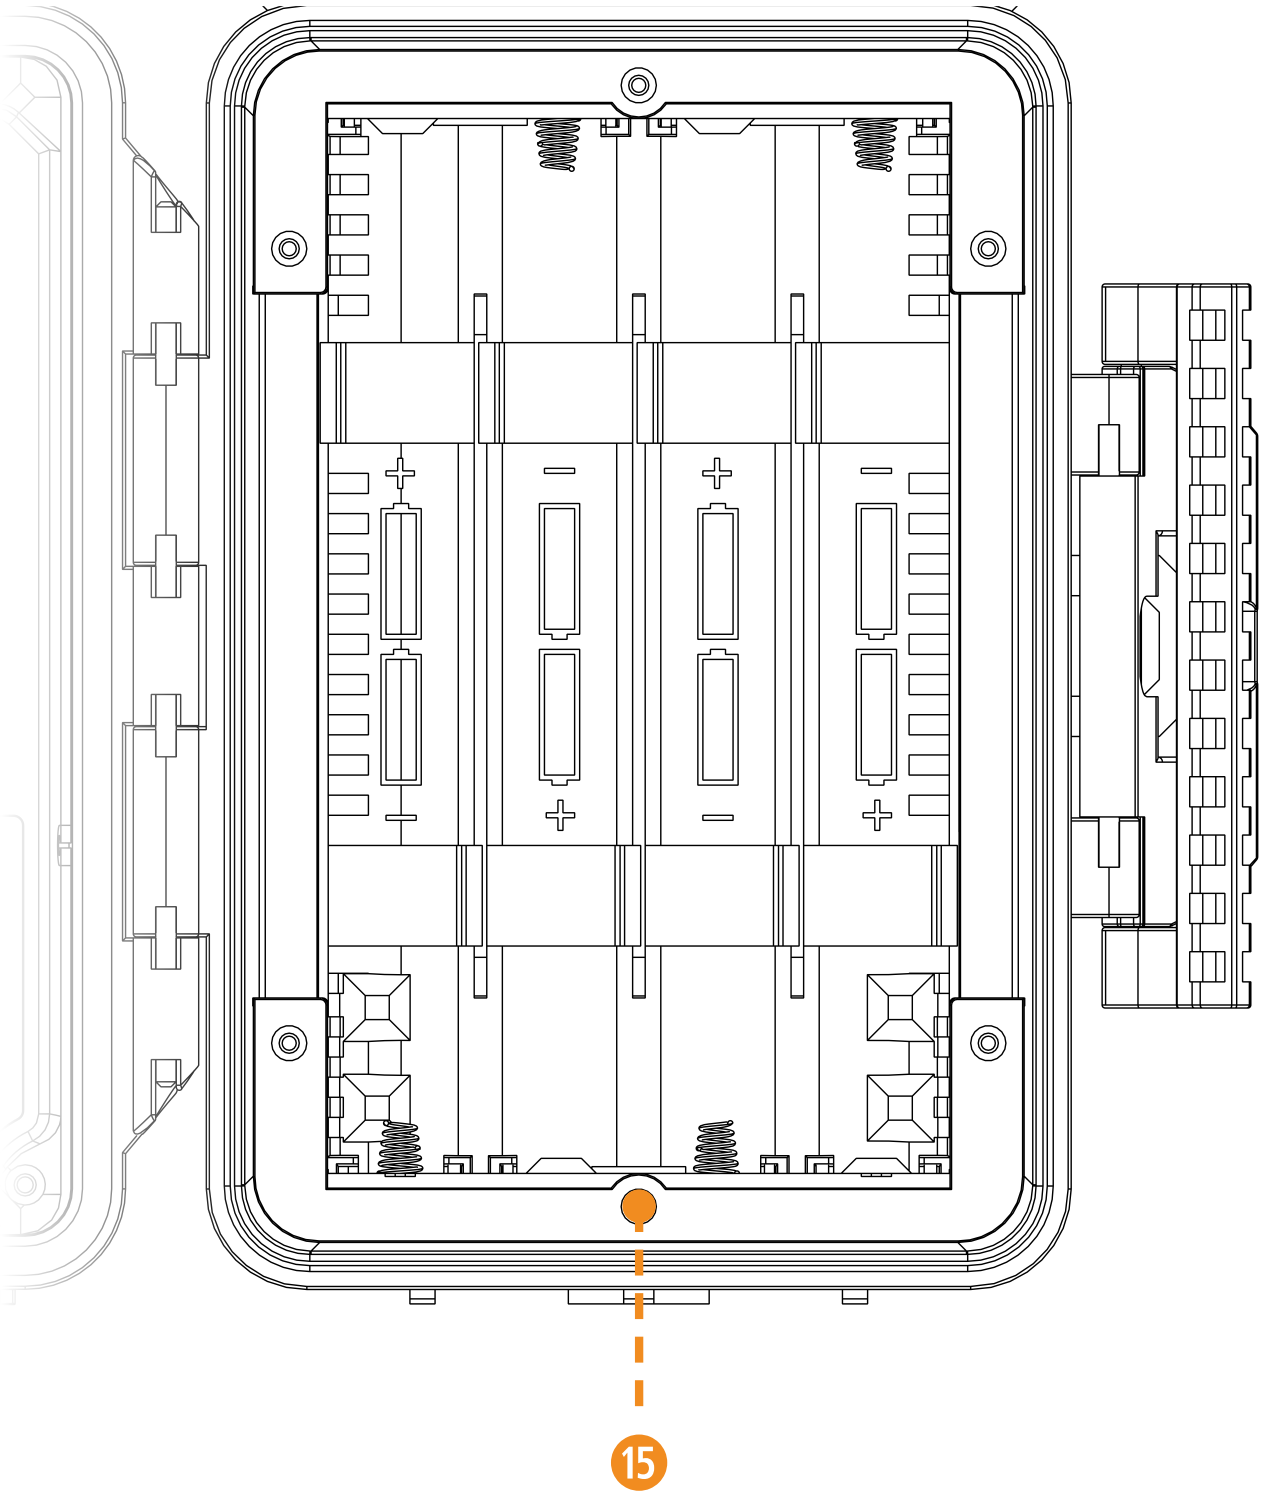
1. LED
2. Lichtsensor
3. Fotoobjektiv
4. Detektionslinse
5. Kabelfach
6. Schlitz für Installationsgurt
7. Verriegelung
8. 12 V jack
9. Gewinde für standard ¼"-20
10. LCD Bildschirm
11. OK-Taste
12. ON/SETUP/OFF einschalten
13. Navigationstasten
14. SD-Kartensteckplatz
15. Batteriefach


1
2
3
4


5
6
7

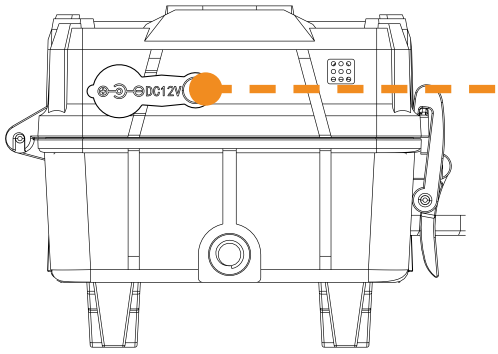

DC12V
8
9


10
11
12
13
14

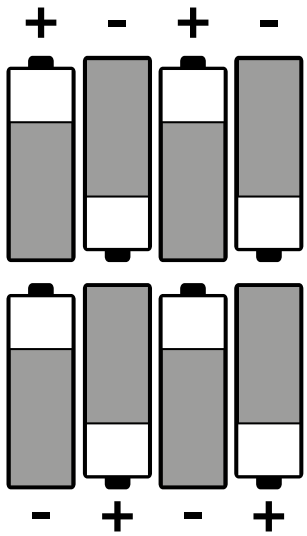

15

VORBEREITUNG

WÄHLEN SIE EINE STROMQUELLE



12V
Stromquelle



8 AA-Alkali- oder
Lithiumbatterien

Sie können eine beliebige Kombination der oben genannten Stromquellen mit Ihrer FORCE-48 verwenden. Wenn mehrere Stromquellen angeschlossen sind, verwendet die Kamera diese in der folgenden Reihenfolge: 12V und dann die AA.

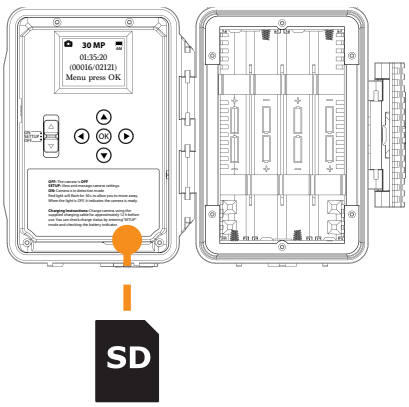
FÜR MAXIMALE LEISTUNG UND AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERHINDEN

- Verwenden Sie neue Batterien.
- Verwenden Sie NUR Alkali- oder NUR Lithiumbatterien.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren AA-Batterien, da deren niedrigere Spannung zu Betriebsstörungen führen kann.

INSTALLIEREN EINER SD-KARTE

Die Kamera funktioniert mit einer SD-Karte mit 2 bis 512 GB Speicher.

LEGEN SIE EINE SD-KARTE EIN



- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist (OFF).
- Suchen Sie den SD-Kartensteckplatz. Es befindet sich rechts über dem LCDBildschirm (siehe Abbildung).
- Legen Sie eine SD-Karte (bis zu 512 GB) in den Steckplatz ein und achten Sie auf die in der Abbildung angegebene Richtung.

- Die Karte wird korrekt eingelegt, wenn ein Klick zu hören ist.

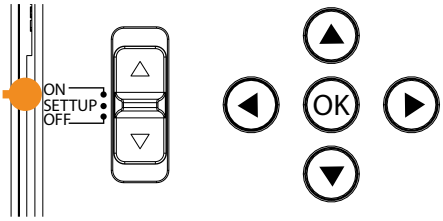
FORMATIEREN SIE IHRE SD-KARTE

Nachdem Sie Ihre SD-Karte eingelegt haben, müssen Sie navigieren zur Option Format in den Einstellungen. Verwenden Sie die Funktion auf dem Bildschirm fordert Sie auf, die SD-Karte zu formatieren.

KONFIGURATION

Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶, um zum LCD-Display zu wechseln oder Optionen zu ändern, und drücken Sie zur Auswahl OK. Es werden mehrere Setup-Seiten angezeigt.

1. Um die Kamera ein/auszuschalten, Verwenden Sie den ON/SETUP/ OFF-Schalter.



2. Der Schalter muss auf SETUP stehen um Ihre ersten Änderungen vorzunehmen.
3. Wenn der Schalter auf SETUP steht, drücken Sie OK, um das MENÜ zu öffnen:
   - Stellen Sie die **Sprache** ein (English, Français, Deutsch)
   - Stellen Sie das **Datum** ein (TT/JJ/JJ oder TT/MM/JJ)
   - Stellen Sie die **Zeit** ein (12 h oder 24 h)

- Stellen Sie die **Temperatur** ein (°F/ °C)

KONFIGURATION

PASSEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DIE 3 BETRIEBSARTEN AN

FOTOMODUS

Verzögerung: Hier können Sie die Zeit auswählen, die vergangen ist, bevor die Kamera wieder eine neue Bewegung erfassen kann und das nächste Foto aufgenommen wird.

Wenn Sie mehrere Fotos aufnehmen möchten, verwenden Sie eine kürzere Verzögerung.

Wenn Sie die Verzögerung ausgewählt haben, drücken Sie OK.

Qualität: Allows you to select a resolution of 2MP, 8MP, 16MP, 30MP or 48MP. Once you have made your selection, press OK.

Multi: Hier können Sie die Anzahl der Fotos auswählen, die pro Aufnahme aufgenommen werden sollen (von 1 bis 5 Fotos). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Erfassung: Ermöglicht das Einstellen der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders (NIEDRIG, NORMAL, HOCH, AUTO). Wenn

Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

VIDEO MODUS

Verzögerung: Hier können Sie die Zeit auswählen, die vergangen ist, bevor die Kamera wieder eine neue Bewegung erfassen kann und das nächste Video aufgenommen wird.

Qualität: Hier können Sie zwischen 480P und 720P wählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Länge*: Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl der Videolänge (10 bis 60 s). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Erfassung: Ermöglicht das Einstellen der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders (NIEDRIG, NORMAL, HOCH, AUTO). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

ZEITRAFFERMODUS

Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos in regelmäßigen

---

*Wenn Sie eine „Videolänge“ von mehr als 20 Sekunden auswählen, betrifft dies nur Videos, die am Tag aufgenommen werden. Videos bei Nacht sind auf 20 Sekunden begrenzt, um die Laufzeit zu verlängern.

vordefinierten Intervallen, ohne dass eine Bewegung erkannt werden muss.

ANDERE OPTIONEN

Nachtmodus: Wählen Sie die Option BOOST für maximale Helligkeit bei Nacht, wählen Sie OPTIMAL, um die Unschärfe bei Nacht zu reduzieren, und MIN. UNSCHÄRFEN, um die Unschärfe von sich bewegenden Objekten zu minimieren. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Name: Ermöglicht die Benennung Ihrer Kamera.

Info: Zeigt die Softwareversion an.

Standard: Setzt alle Standardeinstellungen zurück.

Formatieren: Ermöglicht der Kamera, die SD-Karte bei der nächsten Verwendung zu formatieren. (Durch die Neuformatierung der SD-Karte werden alle Fotos und Videos

auf der Karte gelöscht. Formatieren Sie die Karte nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie alles darauf löschen möchten. Übertragen Sie alle Daten zuvor auf Ihren Computer.)

OPERATION

Wenn das Setup abgeschlossen ist, drehen Sie die Taste von SETUP auf ON. Sie können auch von SETUP auf OFF wechseln und ON Gerät später einschalten.

ROTES LICHT VOR DER KAMERA

Wenn sich der Schalter in der Position SETUP befindet, blinkt das rote Licht, um eine Bewegungserkennung zu bestätigen, sobald Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.

Wenn Sie den Schalter auf ON stellen, blinkt das rote Licht an

der Vorderseite der Kamera 30 Sekunden lang, damit Sie das Sichtfeld der Kamera verlassen können.

Wenn das Licht ausgeht, ist die Kamera einsatzbereit.

INSTALLATION

Empfohlene Installationshöhe:
Die Kamera muss auf der Höhe der Mittellinie installiert werden des Tierkörpers.

Ideales Setup für hochwertige Bilder und Videos:
Das Objekt sollte ca. 7,5 m für eine bessere Sichtlinie ca. 7,5 m vor der Kamera entfernt sein.

Um Nachts hellere Fotos zu erhalten, sollten im Hintergrund Objekte vorhanden sein, die den IR-Blitz reflektieren.

Um detaillierte Anleitungen, Beschreibungen der LED-Leuchten, der vollständigen Bedienungsanleitung sowie andere hilfreiche Informationen zu erhalten.

spypoint.com/force48-guide

Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktiere uns!

spypoint.info/support
+49 (0) 36331-403333

Weitere informationen finden sie im zertifizierungshandbuch.

2 Jahre eingeschränkte Garantie, vollständige Auskünfte finden Sie unter spypoint.com/garantie

Made in China

FORCE-48



Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Zertifizierungen