FORCE-4K

SCHNELLSTARTANLEITUNG



SPYPOINT™

v1.1

IN DER BOX

FORCE-4K | INSTALLATIONSGURT

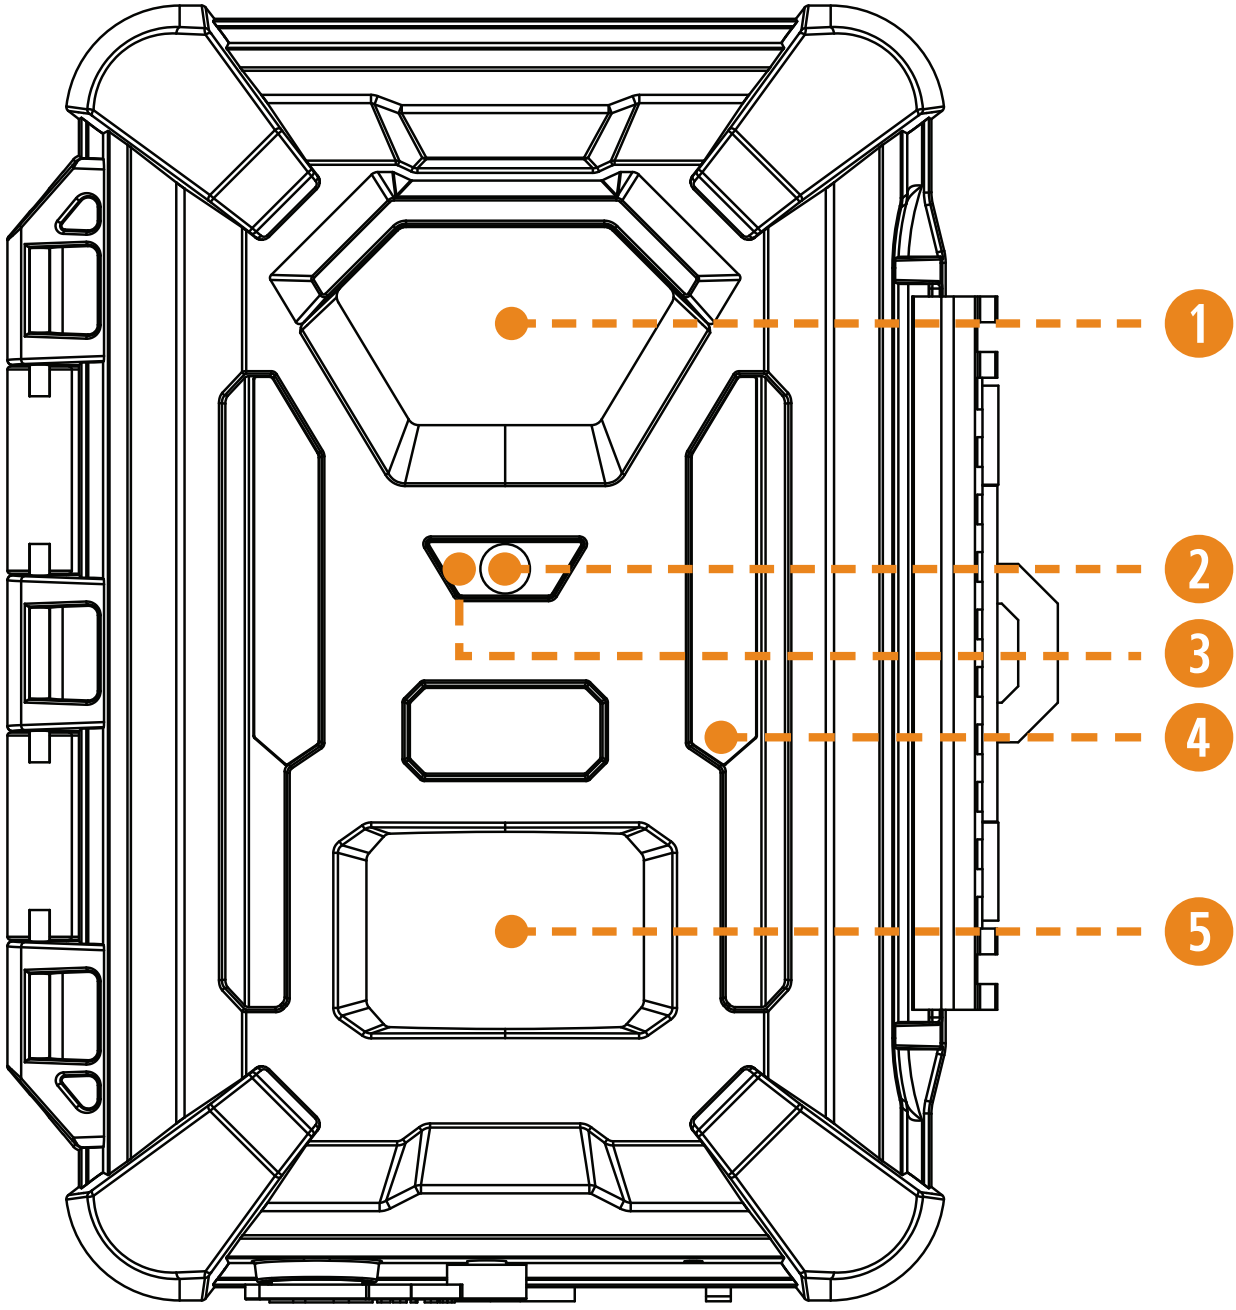
HINWEIS

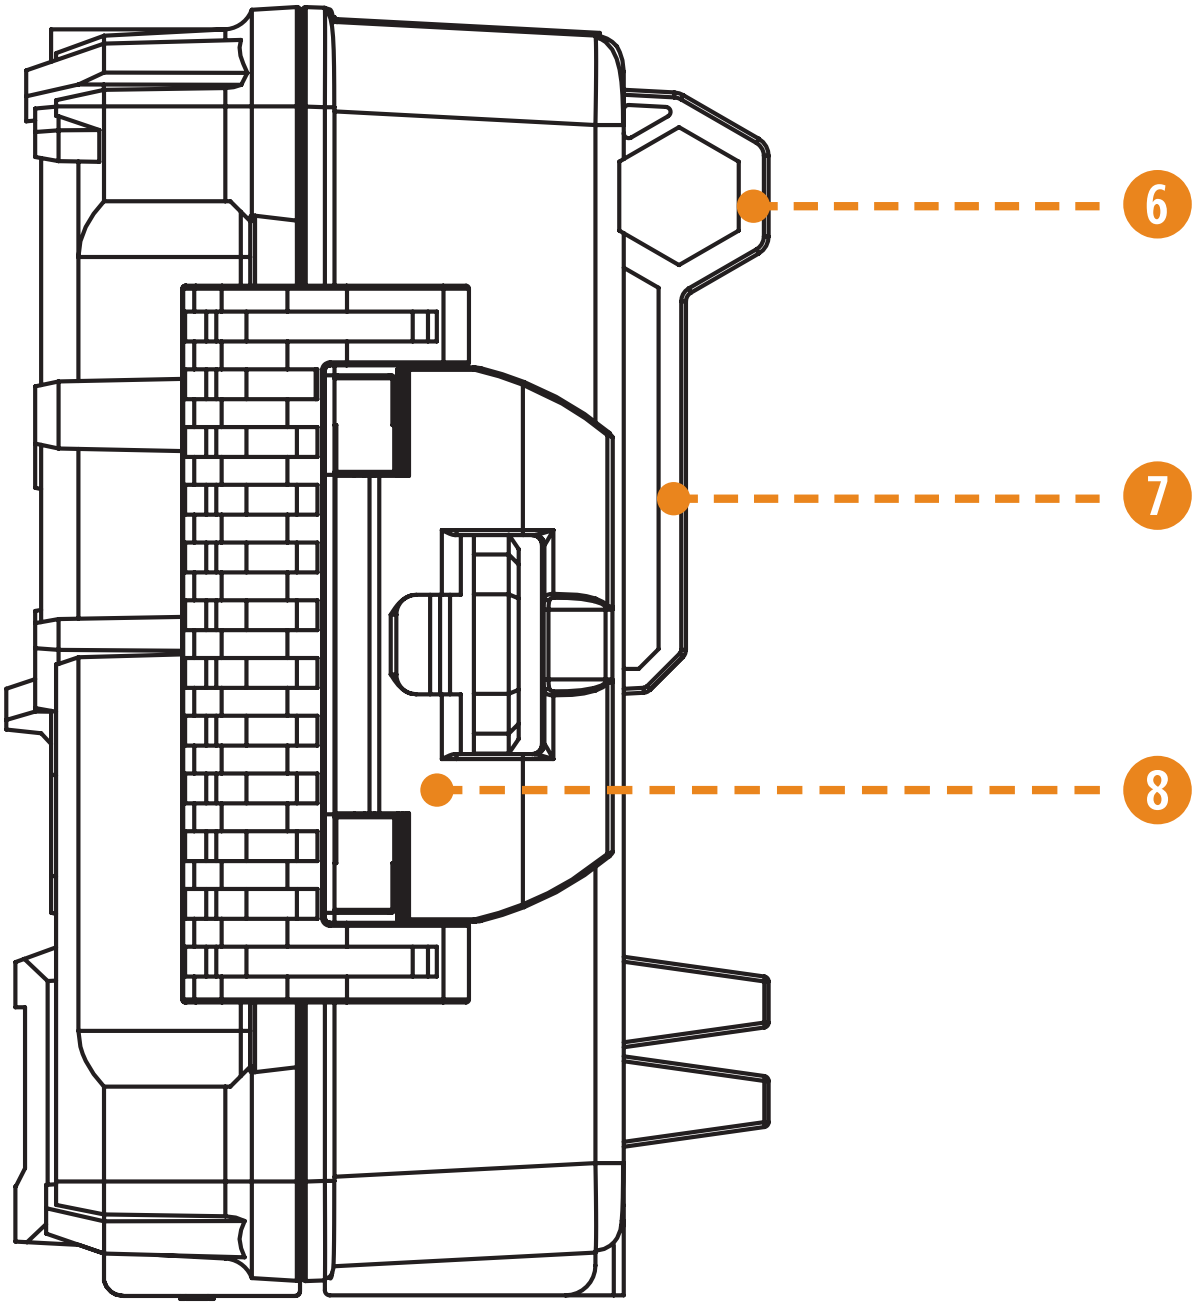
Batterien sind separat erhältlich.

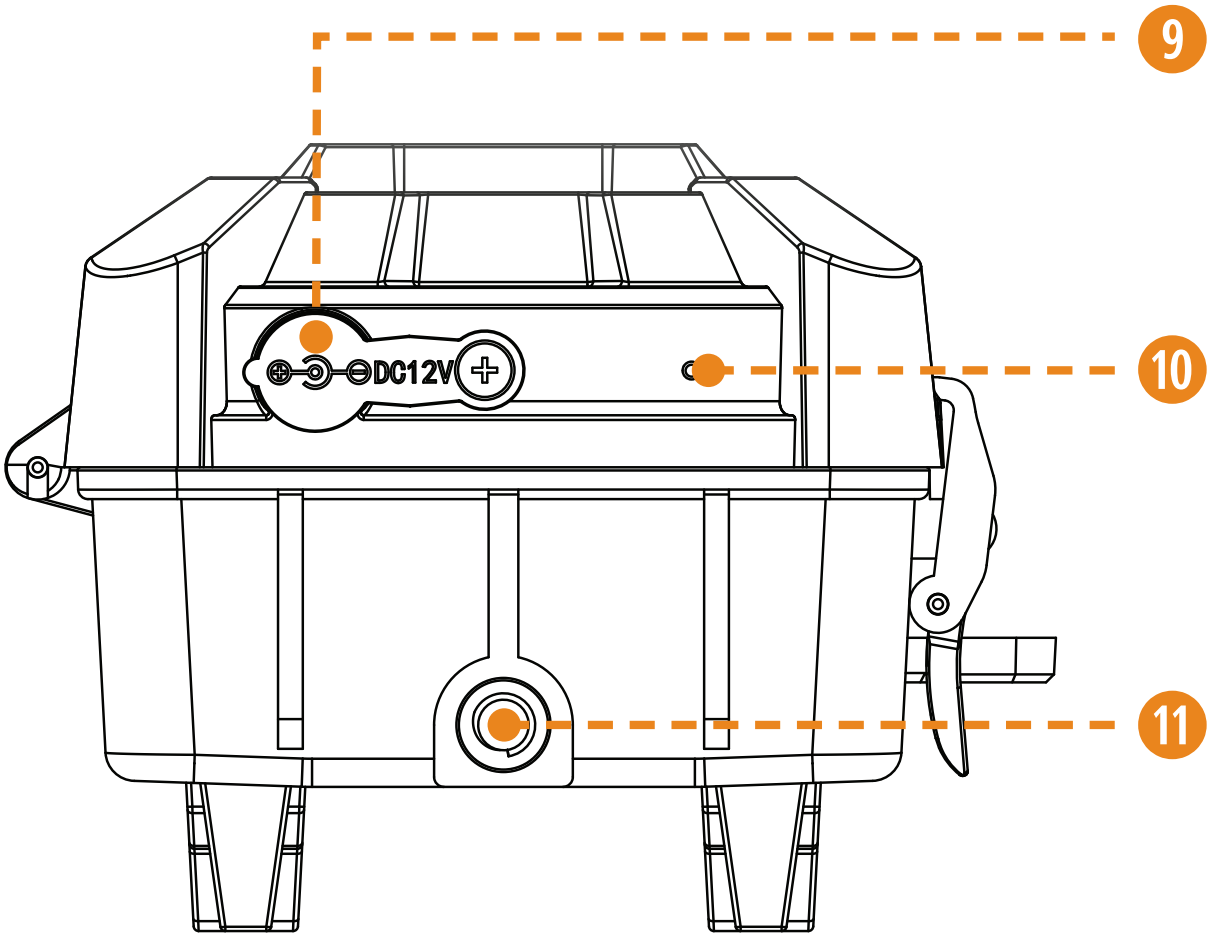
Benutzerhandbuch, Software-Updates und FAQs finden Sie unter: **www.spypoint.info/service.**

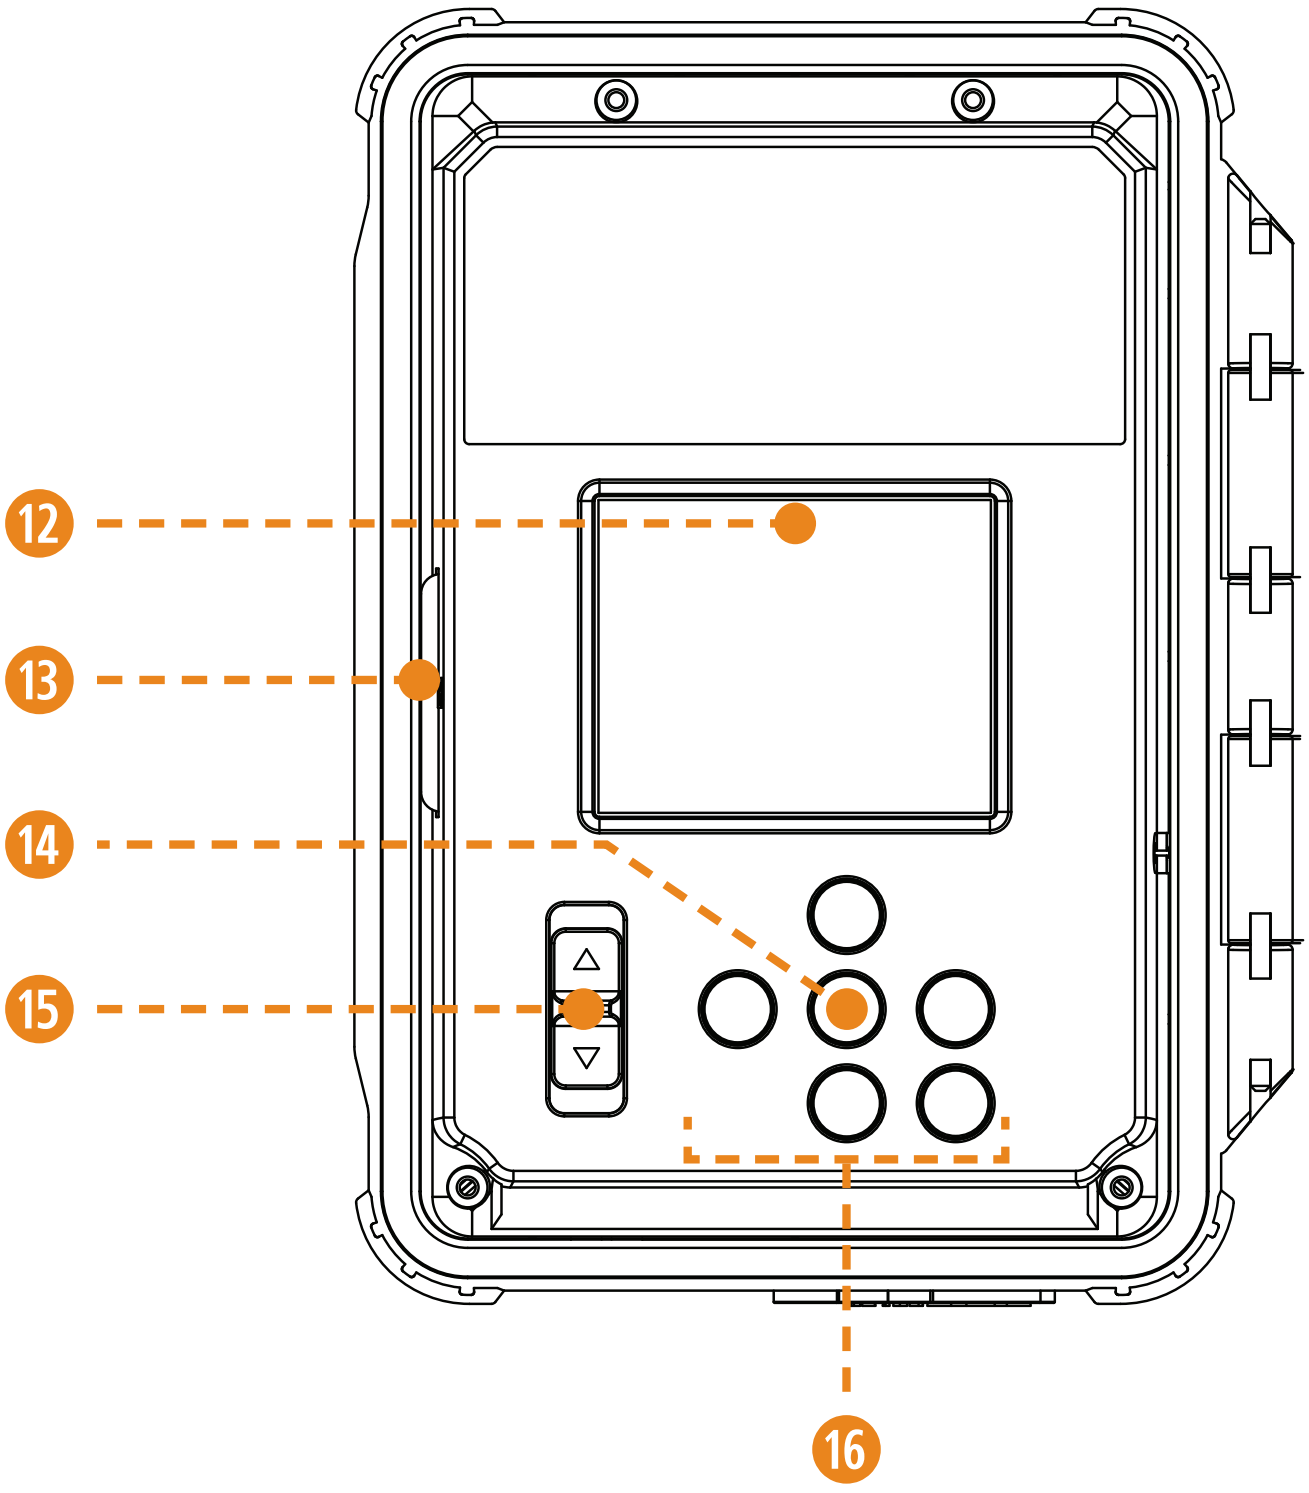
KOMPONENTEN

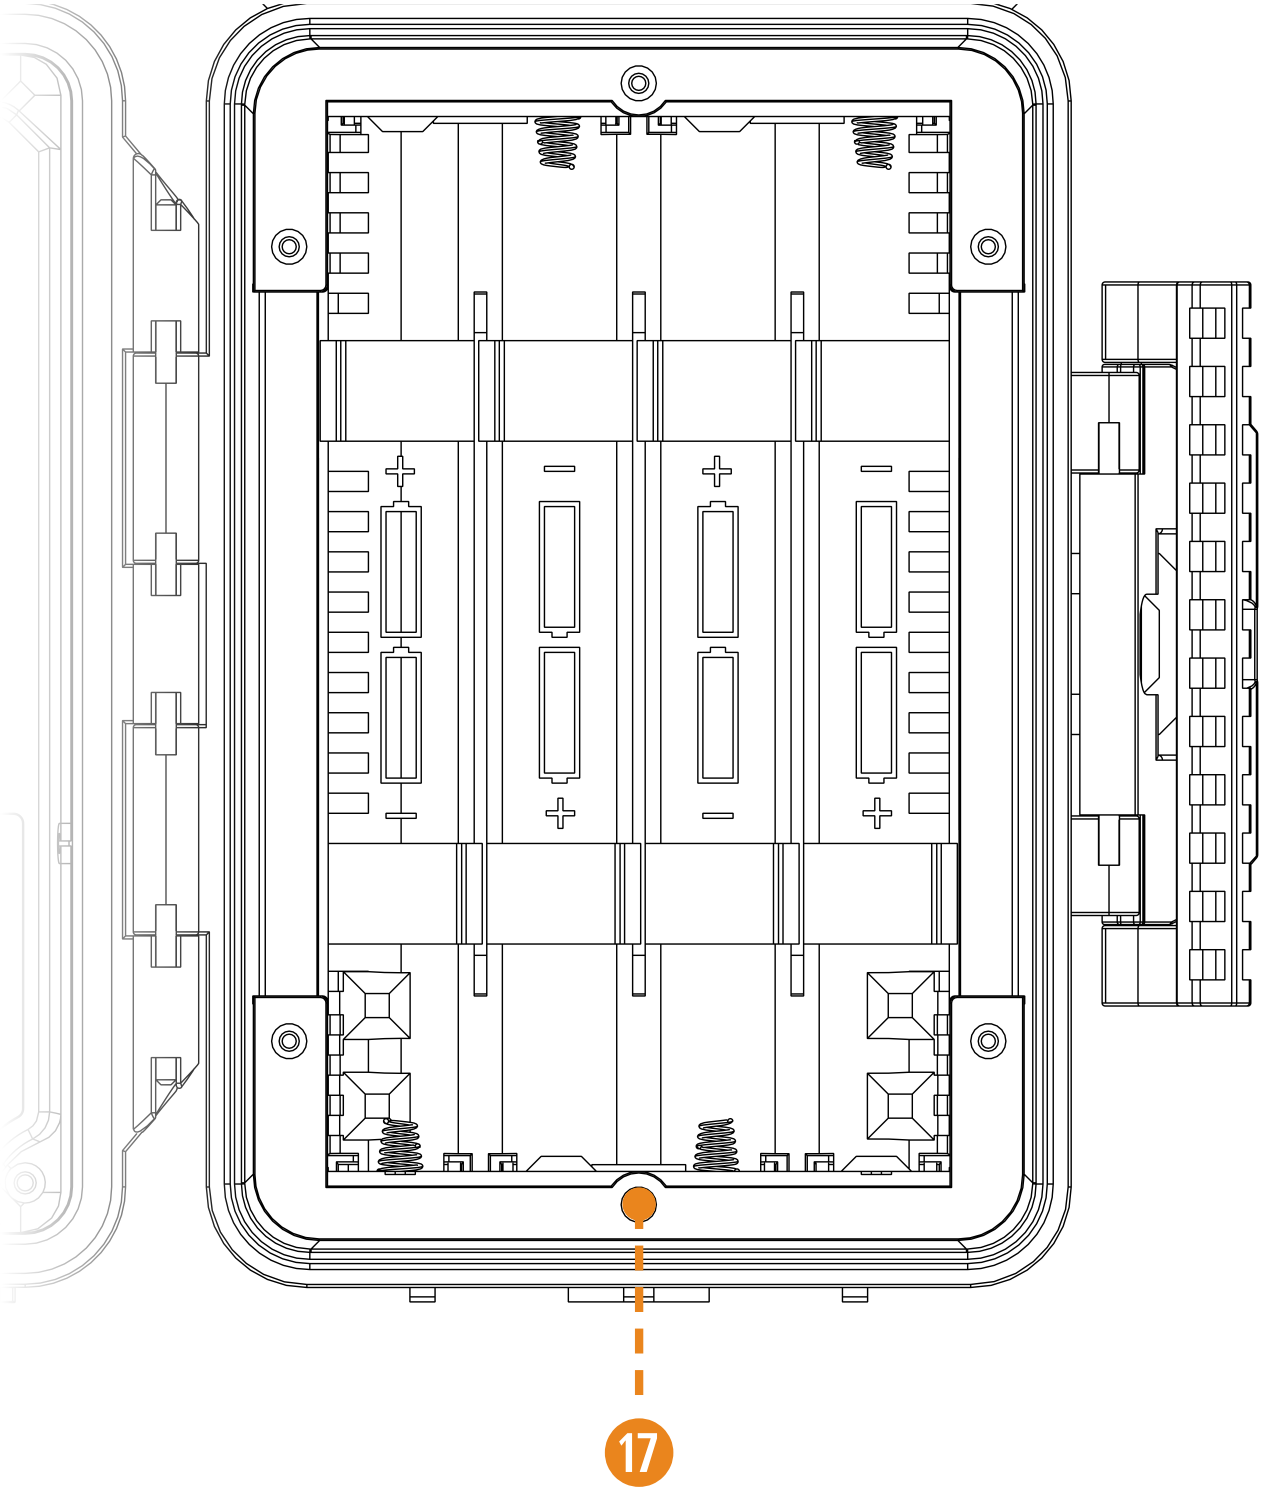
1. Fotoobjektiv
2. Lichtsensor
3. Rote LED-Anzeige
4. LED mit geringer Helligkeit
5. Detektionslinse
6. Verriegelung
7. Schlitz für Installationsgurt
8. Verriegelungsriegel
9. 12 V Buchse
10. Mikrofon
11. Gewinde für standard ¼”-20
12. LCD Bildschirm
13. SD-Kartensteckplatz
14. OK-Taste
15. ON/SETUP/OFF einschalten
16. Navigationstasten
17. Batteriefach


1
2
3
4
5


6
7
8

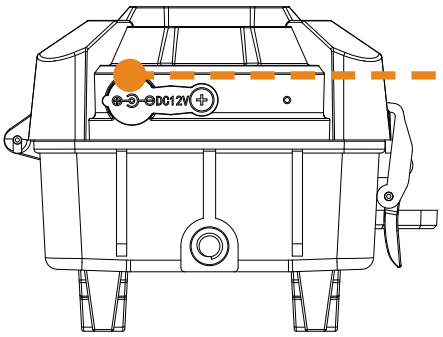

9
DC12V
10
11


12
13
14
15
16

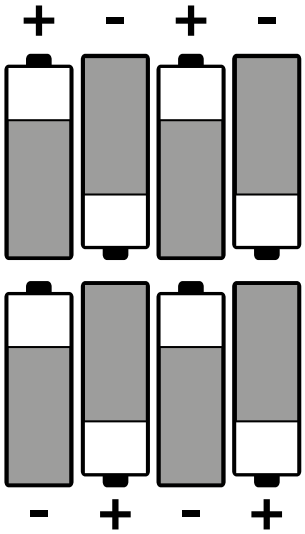

17

VORBEREITUNG

WÄHLEN SIE EINE STROMQUELLE



12 V
Stromquelle



8 AA-Alkali- oder
Lithiumbatterien

Sie können eine beliebige Kombination der oben genannten Stromquellen mit Ihrer FORCE-4K verwenden. Wenn mehrere Stromquellen angeschlossen sind, verwendet die Kamera diese in der folgenden Reihenfolge: 12 V, und dann die AA.

FÜR MAXIMALE LEISTUNG UND AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERHINDEN

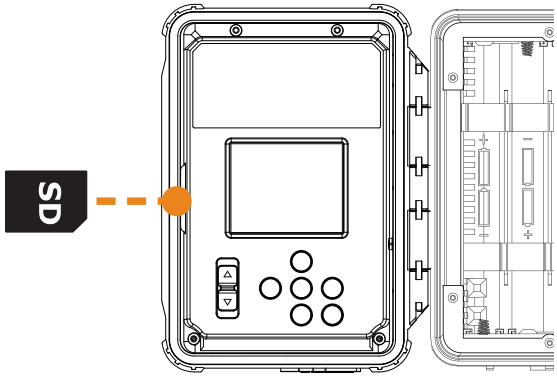
- Verwenden Sie neue Batterien.
- Verwenden Sie NUR Alkali- oder NUR Lithiumbatterien.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren AA-Batterien, da deren niedrigere Spannung zu Betriebsstörungen führen kann.

INSTALLIEREN EINER SD-KARTE

Die Kamera funktioniert mit einer SD-Karte mit 2 bis 256 GB Speicher.

LEGEN SIE EINE SD-KARTE EIN

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist (*OFF*).
- Suchen Sie den SD-Kartensteckplatz. Es befindet sich rechts über dem LCD-Bildschirm (siehe Abbildung).



- Legen Sie eine SD-Karte (bis zu 256 GB) in den Steckplatz ein und achten Sie auf die in der Abbildung angegebene Richtung.
- Die Karte wird korrekt eingelegt, wenn ein Klick zu hören ist.

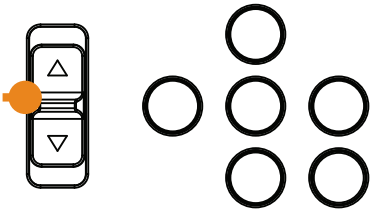
FORMATIEREN SIE IHRE SD-KARTE

Nachdem Sie die SD-Karte eingelegt haben, navigieren Sie in den Einstellungen zur Option Formatieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die SD-Karte zu formatieren.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶ **M** , um zum LCD-Display zu wechseln oder Optionen zu ändern, und drücken Sie zur Auswahl OK. Es werden mehrere Setup-Seiten angezeigt.

1. Um die Kamera ein/aus-zuschalten, Verwenden Sie den ON/SETUP/OFF-Schalter.



2. Der Schalter muss auf SETUP stehen um Ihre ersten Änderungen vorzunehmen.

3. Wenn der Schalter auf SETUP steht, drücken Sie **M**, um das MENÜ zu öffnen:
   - Stellen Sie die **Sprache** ein (English, Français, Deutsch, Español)
   - Stellen Sie das **Datumsformat** ein (DD/MM/YY, MM/DD/YY oder YY/MM/DD)
   - Stellen Sie die **Zeitformat** ein (12 h oder 24 h)

KONFIGURATION

PASSEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DIE 5 BETRIEBSARTEN ANN

FOTOMODUS

Fotoauflösung: Hier können Sie eine Auflösung von 4 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP oder 48 MP. auswählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Foto-Serienaufnahme *(Multi Shot)*: Hier können Sie die Anzahl der Fotos auswählen, die pro Aufnahme aufgenommen werden sollen (von 1 bis6 Fotos). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Verzög *(PIR Zeitintervall)*: Ermöglicht die Auswahl der Zeitspanne, bevor die Kamera erneut erkennen und das nächste Foto aufnehmen kann. Wenn Sie mehrere Fotos aufnehmen möchten, wählen Sie ein kürzeres Intervall. Nachdem Sie das Intervall ausgewählt haben, drücken Sie OK.

Empfindlichkeit *(PIR Empfindlichkeit)*: Allows you to set motion-detector sensitivity (Low, Medium, High). Once you have made your selection, press OK.

VIDEO MODUS

Videoauflösung: Hier können Sie zwischen 720p, 1080p, 2,7KK und 4KK wählen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Videolänge*: Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl der Videolänge 5 s bis 2 min). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

Video-Ton: ON bedeutet, dass Sie Videos mit Ton aufnehmen können.

Verzög *(PIR Zeitintervall)*: Ermöglicht die Auswahl der Zeitspanne, bevor die Kamera erneut erkennen und das nächste Foto aufnehmen kann. Wenn Sie mehrere Fotos aufnehmen möchten, wählen Sie ein kürzeres Intervall. Nachdem Sie das Intervall ausgewählt haben, drücken Sie OK.

Empfindlichkeit *(PIR Empfindlichkeit)*: Ermöglicht das Einstellen der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders (NIEDRIG, NORMAL, HOCH). Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie OK.

---

*Wenn Sie eine „Videolänge“ von mehr als 15 Sekunden auswählen, betrifft dies nur Videos, die am Tag aufgenommen werden. Videos bei Nacht sind auf 15 Sekunden begrenzt, um die Laufzeit zu verlängern.

ZEITRAFFERMODUS

Ermöglicht das Aufnehmen von Fotos in regelmäßigen vordefinierten Intervallen, ohne dass eine Bewegung erkannt werden muss.

Zeitraffer-Intervall: Ermöglicht das Festlegen der Zeit zwischen den einzelnen Fotos.

MODUS INTERVALLE+

Im Time-lapse+-Modus nimmt die Kamera Fotos gemäß dem eingestellten Zeitrafferintervall und bei erkannter Bewegung auf.

Zeitraffer-Intervall: Ermöglicht das Festlegen der Zeit zwischen den einzelnen Fotos.

Hinweis: Wenn eine aktive Zeit eingestellt ist, hat diese immer Vorrang vor der in den Time-lapse-Einstellungen festgelegten Zeit.

FOTO & VIDEO

Die Kamera nimmt bei jeder Erkennung ein Foto und ein Video auf.

ANDERE OPTIONEN

Info-Leiste: Im eingeschalteten Modus enthalten die aufgenommenen Fotos oder Videos Logo, Temperatur, Mondphase, Datum, Uhrzeit usw.

Recyceln *(Loop Aufzeichnung)*: Ermöglicht das Überschreiben der ältesten Datei, wenn der Speicherplatz auf der SD-Karte aufgebraucht ist.

Kameranummer: Ermöglicht es, Ihrer Kamera einen Namen zu vergeben.

Aktive Zeit *(Zeitplan)*: 00:00-23:59, die Kamera arbeitet immer innerhalb des eingestellten Aktivitätszeitraums. Beispielsweise funktioniert sie bei 18:00–06:00 nur während dieser nächtlichen Stunden.

Werkseinstellungen: Setzt alle Standardeinstellungen zurück.

Formatieren: Ermöglicht Ihnen das Formatieren der SD-Karte
⚠ Durch die Neuformatierung der SD-Karte werden alle Fotos und Videos auf der Karte gelöscht. Formatieren Sie die Karte nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie alles darauf löschen möchten. Übertragen Sie alle Daten zuvor auf Ihren Computer.

Version: Zeigt die Softwareversion an.

OPERATION

Wenn das Setup abgeschlossen ist, drehen Sie die Taste von SETUP auf ON. Sie können auch von SETUP auf OFF wechseln und ON Gerät später einschalten.

ROTES LICHT VOR DER KAMERA

Wenn sich der Schalter in der Position SETUP befindet, blinkt das rote Licht, um eine Bewegungserkennung zu bestätigen, sobald Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.

Wenn Sie den Schalter auf ON stellen, blinkt das rote Licht an der Vorderseite der Kamera 30 Sekunden lang, damit Sie das Sichtfeld der Kamera verlassen können.

Wenn das Licht ausgeht, ist die Kamera einsatzbereit.

INSTALLATION

Empfohlene Installationshöhe:
Die Kamera muss auf der Höhe der Mittellinie installiert werden des Tierkörpers.

Ideales Setup für hochwertige Bilder und Videos:
Das Objekt sollte ca. 7,5 m für eine bessere Sichtlinie ca. 7,5 m vor der Kamera entfernt sein.

Um Nachts hellere Fotos zu erhalten, sollten im Hintergrund Objekte vorhanden sein, die den IR-Blitz reflektieren.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera niemals direkt auf die Sonne gerichtet sein sollte, um Hintergrundbeleuchtung und fehlerhafte Erkennungen zu vermeiden.

SPYPOINT™

Um detaillierte Anleitungen, Beschreibungen der LED-Leuchten, der vollständigen Bedienungsanleitung sowie andere hilfreiche:

spypoint.com/force4k-guide

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktiere uns!

spypoint.info/support
+49 (0) 36331-403333

Weitere informationen finden sie im zertifizierungshandbuch.

2 Jahre eingeschränkte Garantie, vollständige Auskünfte inden Sie unter spypoint.com/garantie

FORCE-4K



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM LEITFADEN FÜR ZERTIFIZIERUNGEN